


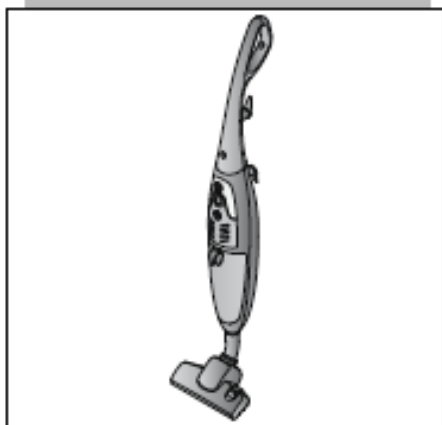

evolution

جاروبرقی اوولوشن ایستاده

2772/2

Ariete

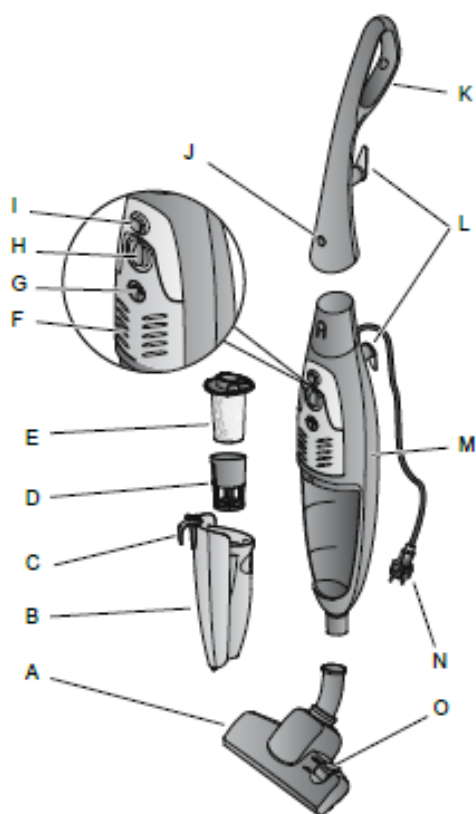


Fig. 1

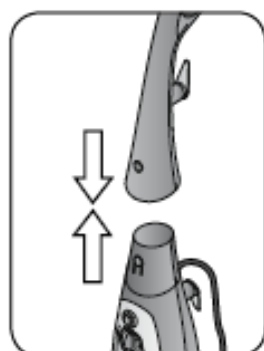


Fig. 2

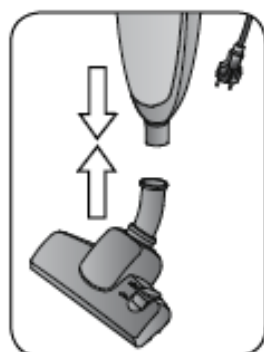


Fig. 3

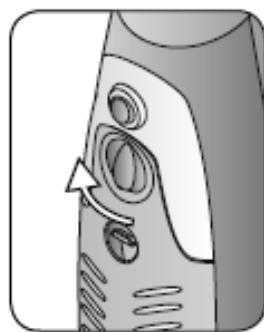


Fig. 4

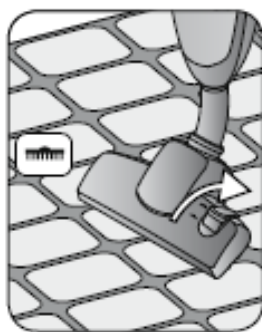


Fig. 5

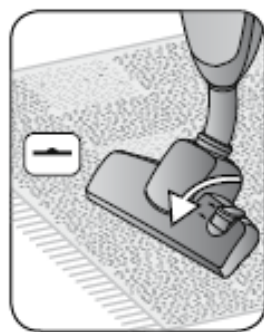


Fig. 6

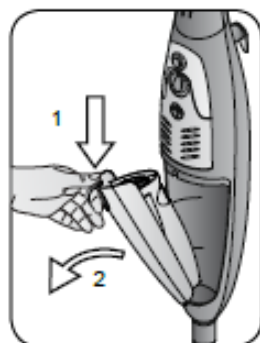


Fig. 7

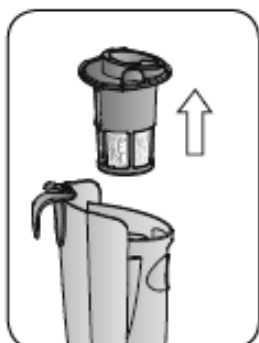


Fig. 8

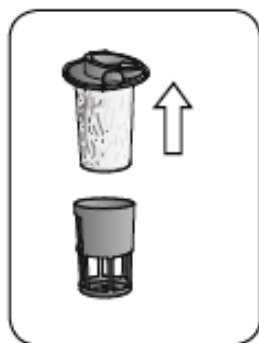


Fig. 9

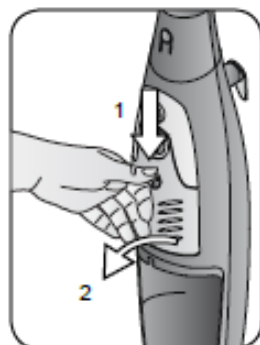


Fig. 10

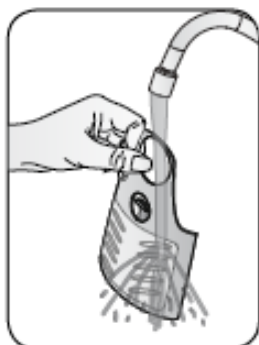


Fig. 11

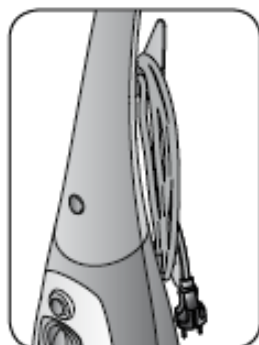


Fig. 12

این دستورات را قبل از استفاده به دقت مطالعه فرمائید.

- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده، بهمین خاطر برای استفاده صنعتی و تخصصی مناسب نمی باشد.
- این دستگاه براساس استاندارد 2006/95/EC و دستور EMC با کد 2004/108/EC می باشد.
- این دستگاه را در نزدیکی چشم و گوش افراد استفاده ننمائید. احتمال آسیب دیدگی جدی می باشد.
- هرگز دستگاه را در مجاورت عوامل طبیعی قرار ندهید (نور خورشید، باران ...)
- بسته بندی و کارتن دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید که خطرناک می باشد.
- این دستگاه تنها در صورتی قابل استفاده توسط افراد معلول ذهنی و جسمی و یا کودکان می باشد که زیر نظر یک فرد سالم باشد و یا اینکه نحوه و روش استفاده از دستگاه به آنها کامل آموزش داده شده باشد.
- این وسیله مناسب استفاده افراد بالای ۸ سال سن می باشد که کامل آموزش دیده و یا زیر نظر یک بزرگتر متعهد باشند.
- کودکان نباید با این دستگاه بازی نمایند.
- همیشه دستگاه و کابل برق آنرا از دسترس کودکان دور نگهدارید.
- تمیز کردن و تعمیرات دستگاه باید دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال باشد و یا باید بزرگتری بر آن نظارت داشته باشد.
- مطمئن شوید که کابل برق از منبع های حرارتی دور می باشد.
- قبل از اتصال کابل برق به پریز از همخوانی ولتاژ دستگاه با سیستم برق آن منطقه اطمینان حاصل فرمائید.
- همیشه دستگاه را به پریزی وصل کنید که به ارت وصل باشد.
- دستگاه را روی یا نزدیک منابع حرارتی قرار ندهید.
- هیچ شیء را داخل دستگاه ننمائید و از ورود هرگونه شیء به داخل دستگاه بامکش خودداری فرمائید.
- سری دستگاه را مرتب از خاک و مو و پرز تمیز نگهدارید.
- هرگز از دستگاه بدون فیلتر استفاده ننمائید.

- هرگز خاکستر داغ و یا اشیاء داغ مثل ته سیگار، زغال و یا کبریت را که هنوز داغ می باشند را با این دستگاه تمیز ننمائید.
- مایعات و یا اشیاء اشتعال زا را جارو ننمائید (مثل ژل اشتعال، گازوئیل ...)
- هرگز دستگاه را در فضاهای خیلی محدود و مکان هایی که کفی، آغشته به مواد شوینده و رنگ یا مواد اسیدی می باشد استفاده ننمائید. دستگاه را با مبدل های برقی حرارتی روشن ننمائید.
- مواد اسیدی (مثل وایتکس، آمونیاک، لکه برهای اسیدی...) را با این دستگاه جارو ننمائید.
- دستگاه را داخل آب و یا دیگر مواد شوینده ننمائید. فقط با دستمال مرطوب تمیز ننمائید.
- هنگامی که کارتان تمام شد، دستگاه را قبل از جابجا کردن خاموش کرده و از پریز برق خارج ننمائید.
- از خشک بودن دستان خود قبل از استفاده یا روشن نمودن دستگاه و یا دست زدن به دکمه اتصال و کابل برق اطمینان حاصل فرمائید.
- هرگز سیم برق را برای خارج نمودن از پریز نکشید.
- کابل برق را در مجاورت اشیاء تیز و برنده قرار ندهید.
- در صورتیکه هرگونه تغییری خارج از استانداردهای کارخانه روی دستگاه صورت پذیرد، هیچ مسئولیتی از نظر ایمنی دستگاه بعهدہ شرکت نبوده و دستگاه از گارانتی خارج می شود.
- هنگامی که می خواهید دستگاه را معدوم کنید، باید حتماً کابل برق آن قطع شود تا از استفاده مجدد آن اطمینان حاصل گردد. همچنین از قراردادن قطعاتی که می توانند به افراد صدمه بزنند و یا توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرند، مطمئن شوید.

همیشه این دفترچه راهنما را حفظ ننمائید.

توضیحات دستگاه

کد	توضیحات
A	برس فرش / کف
B	مخزن گرد و غبار
C	نگهدارنده فیلتر
D	فیلتر
E	دکمه آزاد کننده مخزن گرد و غبار
F	فیلتر خروج هوا
G	دکمه آزاد نمودن فیلتر خروج هوا
H	دکمه کنترل میزان مکش
I	دکمه روشن – خاموش
J	دکمه آزاد کننده دستگیره
K	دستگیره
L	قطعه جمع کننده کابل برق
M	کابل برق
N	بدنه موتور
O	دکمه حالت برس

مشتری محترم،

از حسن انتخاب شما کمال تشکر را دارد.

این دستگاه اولوشن آریته برای راحتی و استفاده کمتر انرژی در کارهای روزانه شما طراحی شده است.

کیفیت قطعاتی که در آن استفاده شده از هر لحاظ مطالعه گردیده و قابل اطمینان است.

قبل از استفاده از دستگاه اولوشن آریته ما پیشنهاد می نمایم تا این دفترچه را به دقت مطالعه فرمایید.

نحوه نصب دستگاه

توجه!



دستگاه را خاموش و کابل برق آنرا از قبل از نصب و یا باز کردن قطعات از پریز برق خارج نمائید.

- دستگیره (K) را روی بدنه موتور (M) فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید (شکل ۲). برای جدا نمودن دستگیره از بدنه موتور دکمه (J) را فشار دهید و دستگیره را به سمت بالا بکشید.
- برای نصب برس (A) به بدنه موتور، به آرامی فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید (شکل ۳).

نحوه استفاده

توجه!



- دستگاه را هنگامی که استفاده نمی شود از پریز برق خارج نمائید.
- بطور کابل کابل برق را باز نمائید.
 - همیشه دستگاه را نگهدارید و از خاموش بودن دکمه روشن یا خاموش اطمینان حاصل فرمائید. به پریز اصلی دستگاه را وصل نمائید.
 - دکمه روشن/خاموش (I) را فشار دهید. ولوم کنترل (H) را بچرخانید و میزان مکش را تنظیم نمائید (شکل ۴).
 - فضاهای بزرگ را با جلو و عقب بردن برس تمیز نمائید: این به دستگاه این اجازه را می دهد تا تمام گرد و غبار و پرزها را از کف بردارد.
 - دکمه برس (O) را برای تمیز کردن سطوح سفت (شکل ۵) فشار دهید (شکل ۵). لطفاً دکمه برس (O) را برای تمیز کردن سطوح نرم مثل فرش به حالت (شکل ۶) قرار دهید (شکل ۶).
 - دکمه روشن/خاموش (I) را برای خاموش کردن دستگاه فشار دهید.
 - کابل برق دستگاه را در محلی که مشخص شده است نگهدارید (شکل ۱۲).

تمیز کردن

توجه!



هرگز دستگاه را داخل و یا کنار آب قرار ندهید. از دستمال مرطوب جهت تمیز کردن دستگاه استفاده ننمائید.

قبل از اتصال و یا خارج نمودن قطعات دستگاه را خاموش و از برق خارج نمائید.

- قسمت های پلاستیکی دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز ننمائید. اجازه ندهید هیچگونه آبی وارد دستگاه شود. هرگز از مواد ضدعفونی کننده استفاده ننمائید که ممکن است به قسمت های پلاستیکی دستگاه آسیب برساند.

چگونگی تخلیه مخزن گرد و غبار

مخزن گرد و غبار (B) و فیلتر (E) را در هر بار استفاده تمیز نمائید در غیر اینصورت ممکن است در توان مکش دستگاه تأثیر بگذارد.

- دکمه آزاد نمودن مخزن گرد و غبار (C) را فشار دهید. مخزن را بکشید و از جایگاه خارج نمائید (شکل ۷).
- نگهدارنده فیلتر (D) را از مخزن گرد و غبار خارج نمائید (شکل ۸).
- فیلتر (E) را بیرون بکشید (شکل ۹). نگهدارنده فیلتر و فیلتر را با آب تمیز نمائید..

توجه!



فیلتر را فقط با آب خالی و بدون هیچگونه صابون و مواد شوینده بشوئید.

- مخزن گرد و غبار (B) را خالی نموده و آب بشوئید.
- بگذارید تا کامل خشک شود و سپس مخزن را روی دستگاه نصب نمائید.

توجه!



قبل از استفاده از دستگاه نگهدارنده فیلتر (D) و فیلتر (E) را بدرستی بر روی مخزن گرد و غبار جانمایی نمایید.

- مخزن گرد و غبار را با فشار دادن آن بر روی بدنه موتور در جایگاه خود قرار دهید و محکم فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید.

چگونگی تمیز کردن فیلتر هوا

این فیلتر خاص نقش بسزایی در جمع آوری گرد و خاک معلق در هوا و حتی باکتری ها دارد.

فیلتر زیر محفظه خروج هوا دستگاه قرار دارد.

- دکمه آزاد کننده فیلتر هوا (G) را فشار دهید. فیلتر را بیرون بکشید (شکل ۱۰).

- فیلتر را با آب بشوئید (شکل ۱۱).

توجه!



فیلتر را فقط با آب خالص بدون استفاده از هرگونه مواد شوینده و صابون بشوئید.

بهتر است فیلتر را مرتب (هر ۲-۳ ماه) یکبار برای جلوگیری و اطمینان از وجود هرگونه باکتری در هوا تعویض نمایید.